


СК022Р следваща миниатюрна версия на СК 022

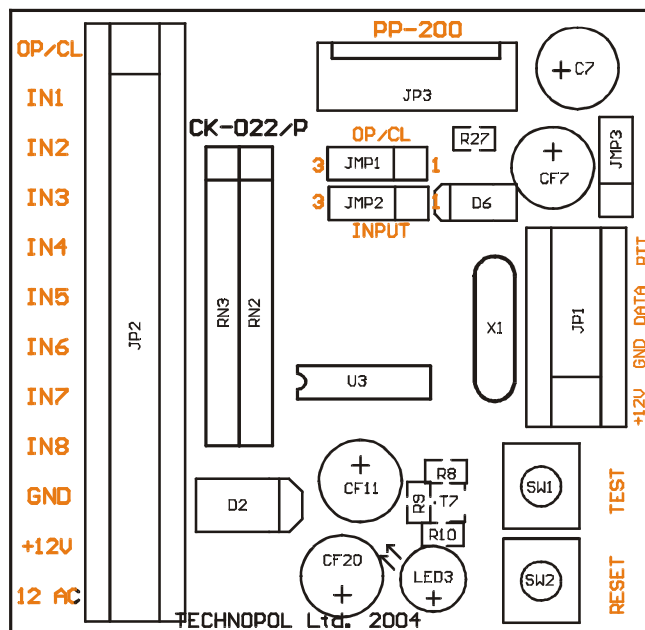

Фиг.1

1. Настройка на джъмперите:

а) JMP1 (OP/CL) определя вида на входния сигнал за състоянието на централата включено(ARM)/изключено(DISARM)'

ARM / DISARM	JMP1
Незахранени контакти	Дясно положение
Отворен колектор към маса	Окъсено 1-2
Управление с +12V и маса	Ляво положение
	Окъсено 2-3

б) JMP2 (IN LEVEL) определя вида на входния сигнал за зоните IN1-IN8

IN1-IN8	JMP2	КОД
Незахранени контакти	Дясно положение	0
Отворен колектор към маса	Окъсено 1-2	
Управление с +12V и маса	Ляво положение	1
	Окъсено 2-3	
10КОМ балансни резистори към маса	Дясно положение	2
	Окъсено 1-2	
Входове с контрол за изправност	Ляво положение	3
Пожарни датчици	окъсено 2-3	

2. Програмиране на честотата

Работният честотен обхват на предавателя е 146 - 174MHz или в обхвата на 300MHz. Честотата на каналите се програмира от производителя.

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ПРЕДАВАТЕЛЯ БЕЗ АНТЕНА ИЛИ ГАСЯЩ ТОВАР 50 ОМ !!!

**ПРИ ПОГРЕШНО СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО 12V DC
ПРЕДАВАТЕЛЯТ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ !!!**