



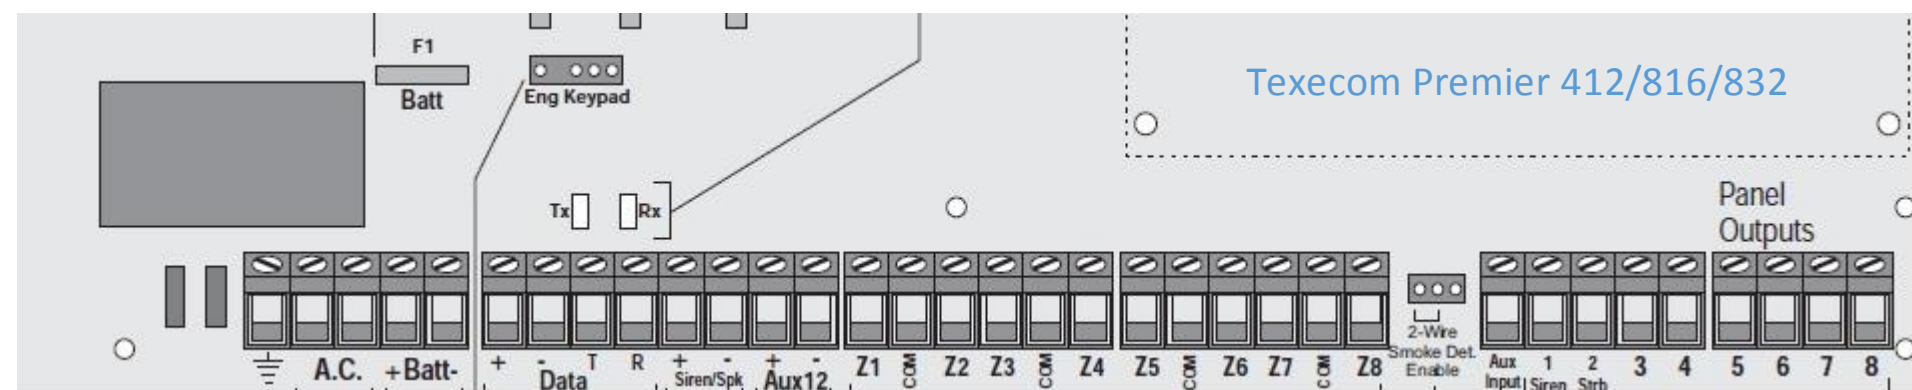

Схемата на свързване показва вариант в който при задействане на съответния изход се подава МИНУС „ - „. Изхода може да бъде програмно променен така, че минуса да отпада при сработване.

Реле 12V

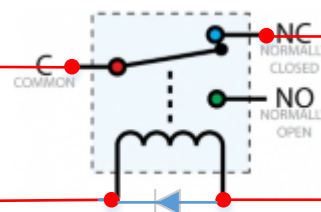


Препоръчва се използването на изправителен диод

Може да бъде свързан към всеки един от изходите (необходимо е изхода да бъде програмиран).

Към зона

Към зона

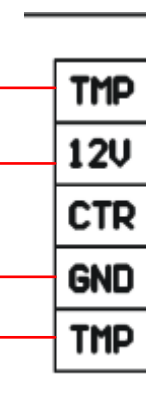

Сирена
HS4000;
HS5000;
HS6000